

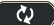
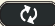



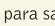


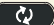





OPÇÕES DE PROGRAMAÇÃO

Para ter acesso aos Menus de programação

Mantenha pressionada a tecla  até que  apareça no visor LCD. Em seguida, pressione a tecla correspondente à opção de menu desejada e siga as instruções abaixo.

Opção de menu	Tecla	Programação
Melodia da campanha	1	Pressione  . A melodia selecionada ficará piscando. Pressione 1-5 para selecionar uma nova melodia. Pressione  para salvar a seleção.
Modo de discagem	2	Pressione  . A seleção atual da melodia ficará piscando. Pressione 1 para tom, 2 para pulso. Pressione  para salvar a seleção.
Duração do toque intermitente	3	Pressione  . A duração atual ficará piscando. Pressione 1 a 5 para selecionar a duração. 1 = 600 ms, 2 = 300 ms, 3 = 150 ms, 4 = 100 ms, 5 = 80 ms. Pressione  para salvar a seleção.
Número local*	4	Pressione  . Digite o número de telefone a ser mostrado no visor LCD quando o telefone estiver no modo em espera. Pressione  para salvar a seleção.
Conferência*	5	Pressione  . Digite o número de telefone a ser discado pela tecla Conference. Pressione  para salvar o número.
Serviços*	6	Pressione  . Digite o número de telefone a ser discado pela tecla 0. Pressione  para salvar o número.



Pressione CLEAR (Limpar) para sair do modo de programação.

* Mantenha pressionada a tecla "1" para inserir um hífen, ou a tecla "*" para inserir um espaço no número. Se um número já tiver sido programado, use a tecla CLEAR para excluir o número antigo antes de inserir o novo.

SUPORTE TÉCNICO

tel. 1-800-283-5936
1-801-974-3760

fax 1-801-977-0087
e-mail tech.support@clearone.com



CUIDADO: Leia as informações sobre segurança no manual de instruções.

© 2004 ClearOne Communications, Inc. Todos os direitos reservados. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 800-156-002-03 Rev. 2.0, Patente EUA N° D499.392.

ClearOne Communications ~ 1825 Research Way, Salt Lake City, UT 84119 ~ 1-800-945-7730 ~ www.clearone.com

CONFIGURAÇÃO DE TELEFONE PARA CONFERÊNCIA

Como conectar e carregar baterias

1. Retire a tampa que protege o compartimento das baterias na parte de baixo do aparelho.
2. Instale o conector do conjunto de bateria dentro da porta no compartimento e insira o conjunto de bateria. Recoloque a tampa no lugar.

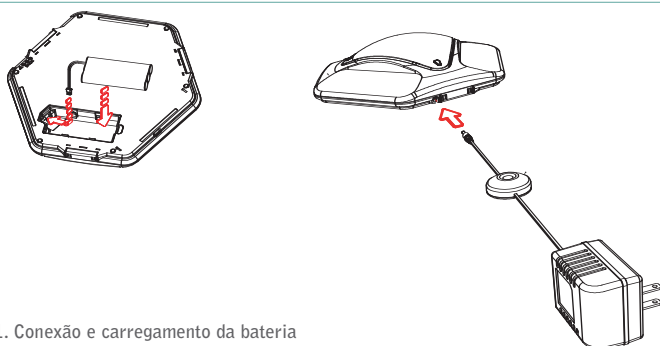


Figura 1. Conexão e carregamento da bateria

3. Conecte a fonte de alimentação/carregador ao aparelho para conferência e conecte-o à saída elétrica. Carregue as baterias por 15 horas antes de usá-las pela primeira vez.

Como conectar a unidade base

1. Conecte uma extremidade do cabo do telefone ao conector na parte traseira da unidade de base e a outra extremidade a uma tomada.
2. Conecte um dispositivo de gravação à tomada de áudio 2,5 mm (caso desejado).
3. Conecte o cabo de alimentação à unidade de base e plugue esta à saída elétrica.* A unidade de base pode ser colocada a até 150 pés/45,7 metros do aparelho para conferência.

* O cabo de alimentação não está incluído com as unidades de base Max Wireless/MaxAttach Wireless, que são plugadas diretamente na saída elétrica.

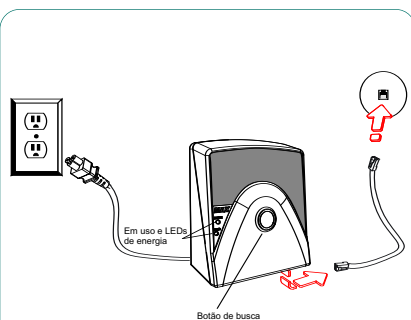








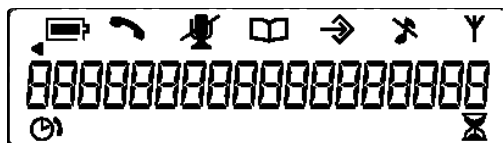








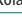


Figura 2. Conexão da unidade de base

FUNÇÕES DE TECLADO

Tecla	Função
ON/OFF (Ligar/desligar) 	Pressione para ativar o telefone e acessar o tom de discagem. Pressione novamente para desligar o telefone e retornar ao modo em espera.
PHONEBOOK (Agenda telefônica) 	Pressione para discar números armazenados. Mantenha pressionada a tecla por dois segundos para acessar o modo Editar agenda telefônica.
REDIAL (Rediscar) 	Pressione uma vez para discar o último número chamado. Mantenha a tecla pressionada para acessar o modo Programar.
CONFERENCE (Conferência) 	Pressione para ter acesso ao provedor de serviços de conferência. Este recurso deve ser programado.
FLASH 	Pressione para habilitar transferência de chamada, chamada em espera ou chamada a três (caso sua operadora ofereça suporte).
CLEAR 	Pressione uma vez para apagar o último dígito inserido ou mantenha a tecla pressionada para apagar todos os números. Pressione para sair do modo Programar.
VOLUME 	Pressione durante uma chamada para ajustar o volume. Pressione enquanto o telefone toca ou está no modo em espera para ajustar o volume da campainha.
MUTE 	Pressione uma vez para silenciar os microfones durante uma chamada. Pressione novamente para ativá-los. Pressione uma vez enquanto o telefone toca para emudecer a campainha.

VISOR LCD



Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
 Bateria	<ul style="list-style-type: none"> Indica o nível da bateria Pisca quando as baterias precisam ser carregadas Ativa a animação durante o carregamento 	 Sinal	<ul style="list-style-type: none"> Indica sinal de rádio Pisca quando o aparelho está fora da área de cobertura ou a unidade de base não está conectada
 Telefone	<ul style="list-style-type: none"> Indica que o telefone está em uso Pisca quando o telefone está tocando 	 Campainha desligada	<ul style="list-style-type: none"> É exibido quando a campainha está desligada
 Mute	<ul style="list-style-type: none"> Aparece quando os microfones estão silenciados 	 Rolar	<ul style="list-style-type: none"> Aparece quando mais de 18 dígitos são inseridos
 Agenda telefônica	<ul style="list-style-type: none"> Indica o modo Agenda telefônica 	 Ampulheta	<ul style="list-style-type: none"> Durante as chamadas, é exibido abaixo do contador de tempo de conversação restante
 Programar	<ul style="list-style-type: none"> Fila iluminado quando o telefone está no modo Programar ou Editar agenda telefônica 	 Temporizador	<ul style="list-style-type: none"> Durante as chamadas, é exibido sob o temporizador de tempo decorrido

USO DO TELEFONE

Como fazer uma chamada




Figura 3. O ícone do telefone aparece quando o aparelho está ativo.

1. Pressione a tecla **ON/OFF** (Ligado/desligado) para ativar o telefone. Você ouvirá um tom de discagem.
 2. Digite o número da mesma forma que o faria em um telefone padrão. O número é exibido no visor LCD.
- Também é possível digitar o número enquanto se estiver no modo em espera e pressionar a tecla **ON/OFF** para fazer a chamada.

Para adicionar uma pausa ao número de pré-discagem, mantenha pressionada a tecla sustenido (#).



Figura 4. O tempo de chamada decorrido (à esquerda) e o tempo de conversação restante (à direita) são exibidos durante o andamento da chamada.

Como fazer uma chamada usando a Agenda telefônica

1. Pressione a tecla **ON/OFF** para acionar o telefone. Você ouvirá um tom de discagem.
2. Pressione a tecla **PHONEBOOK** (Agenda telefônica).
3. Pressione o número (0 a 9) correspondente ao número de telefone armazenado que deseja chamar.

Como atender a uma chamada

- Pressione qualquer tecla (exceto *******, **MUTE**, **VOLUME UP** ou **VOLUME DOWN**). Quando uma chamada é recebida, o telefone toca (a menos que a campainha esteja desligada), e os LEDs e o ícone do telefone piscam no visor LCD.

Como encerrar uma chamada

- Pressione a tecla **ON/OFF**.

Como armazenar um número na Agenda telefônica

1. Insira o número com o telefone no modo em espera (inativo).
2. Mantenha pressionada a tecla **PHONEBOOK** até que os ícones Agenda telefônica e Programar apareçam.




Figura 5. Ícones Agenda telefônica e Programar

3. Defina uma localização na Agenda telefônica (0-9) pressionando a tecla do número correspondente.
4. Pressione **PHONEBOOK** novamente para salvar a entrada. Você ouvirá um tom de confirmação.
5. Para sair do modo Editar agenda telefônica antes de salvar a entrada, pressione **CLEAR**.

Como ajustar o volume da campainha

- Enquanto o telefone estiver tocando, pressione **VOLUME UP** (Aumentar volume) ou **VOLUME DOWN** (Diminuir volume).
- Enquanto o telefone estiver inativo, pressione **VOLUME UP** ou **VOLUME DOWN**. A melodia da campainha tocará uma vez no novo volume.

Como ligar/desligar a campainha

- Mantenha pressionada a tecla asterisco (*).




Figura 6. Ícone da campainha desligada.

Como ter acesso ao serviço de conferência

- Pressione a tecla **CONFERENCE**. Esse recurso precisa ser programado antes de ser usado.

Como ter acesso à central de serviços

- No modo em espera, mantenha pressionada a tecla **0** durante 2 segundos. Esse recurso precisa ser programado antes de ser usado.